

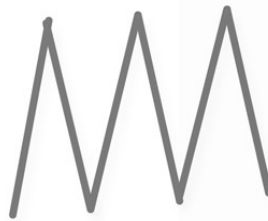
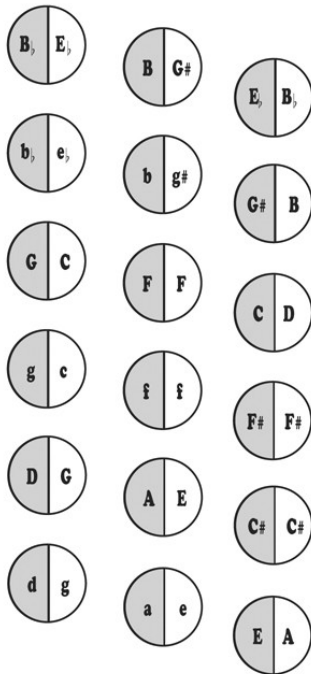


34 touches 18 Basses
Heim La poussé

Bas

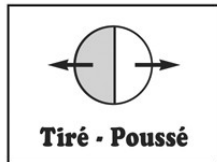

Poussé/Tiré

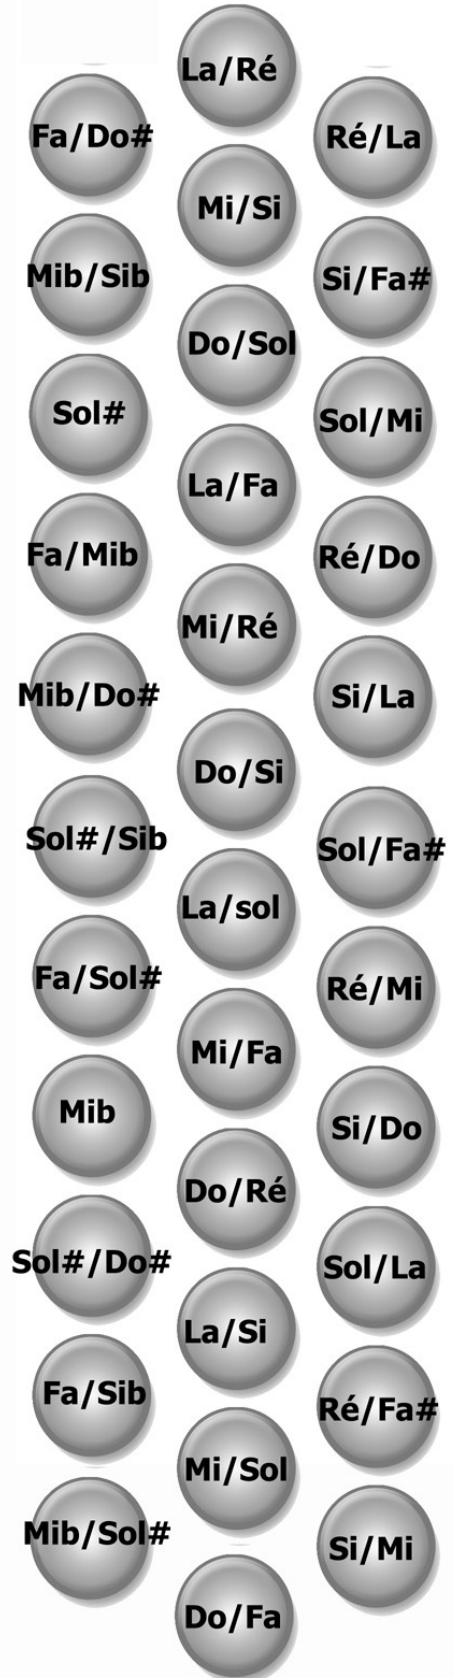

Haut